

Maestro BASIC kilincsek alacsony rozettával - szerelési útmutató



A BASIC kilincsek felszerelését, mint minden rozettás kilincset, az ajtón áthaladó, az ajtó külső és belső oldalán lévő rozettákat stabilan összekötő csavarokkal (átmenőcsavarokkal) javasoljuk. Egyes esetekben facsavarokkal is megoldható a felszerelés, de az eredmény nem lesz olyan stabil és tartós. Az átmenőcsavarral való felszereléshez át kell fúrní az ajtót a kilincstengely mellett, és lehetőleg az alsó rozettánál is a kulcslyuk mellett. Sajnos egyes (jellemzően régi vagy gyengébb minőségű) zárok nem teszik lehetővé az átmenőcsavaros felszerelést, mivel ezek zártestén nincs kialakítva nyílás a csavaroknak. Ilyenkor elsősorban zárцерét javasunk, ha ez nem lehetséges, akkor marad a facsavarral történő felszerelés. Az egészen kis méretű, ún. Lővér zár esetén (tengelyközép – kulcs távolsága 55mm) nem javasoljuk rozettás kilincs felszerelését (ide teygen inkább hosszúcímes kilincset).

Egy fontos tanács: ha több kilincset szerel fel, az elsőt szerelje fel teljesen, és utána lépjen tovább a többi kilincshez.

Ha nem biztos a dolgában, vagy nem gyakorlott barkácsoló, érdemes szakembert felkérni a kilincsek felszereléséhez.

Az átmenőcsavarral történő felszerelés lépései

1. Ha van az ajtón kilincs, szerelje le, vegye ki a zárból a kilincseket összekötő tengelyt is.
2. Ha van cylinder zárbetét a zárban, akkor szerelje ki, majd szerelje ki a bevésőzárát is az ajtóból.
3. A zártest oldalán, a közepétől feljebb található egy négyzet alakú kivágás (ez a kilincstengely helye), lejjebb pedig a kulcslyuk (vagy cylinderlyuk vagy a toalettel elfordító tengely kivágása) található. Mindegyiktől jobbra és balra van egy-egy furat. (Ha ezeken a pontokon nincs a záron furat, akkor javasolt a zár cseréje, ehhez kérjen segítséget egy zárszaküzletben.)

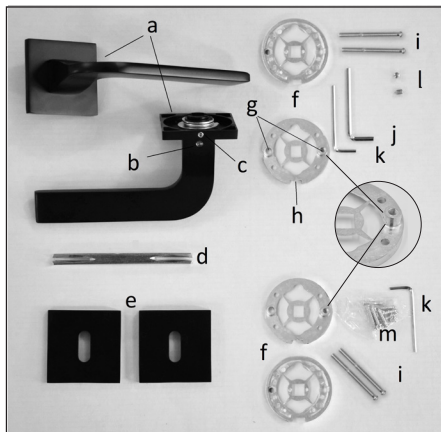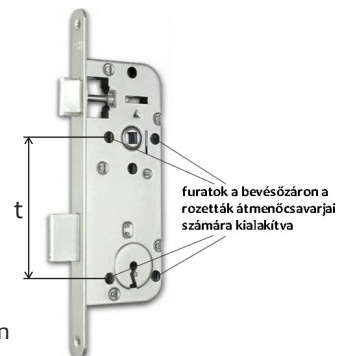

- a) 2 db kilincs, rászert kilinczozetta-takaróval
- b) hernyócsavar furata a kilincs nyakán
- c) hernyócsavar a kilinczozetta-takaró alsó élén
- d) 1 db kilinczstengely
- e) alsó takarórozetták (a képen kulcslyukas, de lehet cylinderlyukas és toalettel elfordító is)
- f) 4 db rozetta alaplap
- g) furatok csőszerúen kiálló csavarmegvezetővel és fogadóval
- h) „U” alakú kivágás a rozetta alaplapon
- i) összesen 4 db átmenőcsavar
- j) 1 db nagyobb imbuszkulcs (kilincz rögzítéséhez)
- k) 2 db kisebb imbuszkulcs (rozetta rögzítéséhez)
- l) 2 db hernyócsavar a kilincz rögzítéséhez (néha a kilinczbe helyezve)
- m) facsavarok (átmenőcsavaros felszerelésnél nem kellenek)

Mérje le a bevésőzáron a felső és az alattuk lévő alsó furatpárok középpontja közötti „t” távolságot. Ez valahol 70-100 mm között lesz, a zár típusától függően. Jegyezze fel ezt a távolságot.

Helyezze vissza a bevésőzárát az ajtóba, majd csúsztassa be a kilinczhez kapott tengelyt (d) oldalról a zár felső, négyzet alakú nyílásába.

4. Húzzon rá a tengelyre a mellékelt, kör alakú fém rozetta alaplapok (f) közül kettőt egymással szemben.

5. Egy hegyes tárggyal jelölje meg a két kiálló csőszerú furat (g) középpontját az ajtó mindkét oldalán: itt kell majd átfúrní az ajtót.

6. Az alsó rozetták felszereléséhez a felső, ceruzával kijelölt furatpontoktól függőlegesen lefelé mérje rá az ajtóra a 2. pontban lemért „t” távolságot, és jelölje be az ajtó mindkét oldalán az oldalként 2-2 pontot. Ezek lesznek az alsó rozetták felszereléséhez szükséges furatok helyei. Ellenőrizze a mérését: ha jól dolgozott, akkor az ajtó oldalsó élétől azonos távolságra vannak a felső és az alsó furatpontok. A rozetta alaplapok odapróbálásával is ellenőrizheti, hogy jó helyen vannak-e a furathelyek.

7. Húzza le a rozetta alaplapokat (f) a tengelyről (d), majd vegye ki a tengelyt is a zárból. Ezután a bevésőzárat is vegye ki az ajtóból. Fúrás előtt érdemes pontozóval, szöggel vagy más hegyes eszközzel is megjelölni a furat pontos helyét, nehogy elugorjon a fúrószerű, ami felsérthetné az ajtó felületét.

8. Fúrja meg az ajtót a megadott pontokon (oldalként 4 ponton). Használjon 7 mm-es fúrószerűt. Fúrjon furatonként kb. az ajtó közepéig. Ügyeljen arra, hogy a fúrást az ajtólapra merőlegesen végezze, és vigyázzon, hogy a fúrógép tokmánya nehegy felsértse az ajtó felületét.

9. Amikor megvan a fúrással, fújja ki a finom fűrészpórt az ajtó belsejéből. Ellenőrizze, hogy a szemközti furatokon keresztül átjárható-e az ajtólap. Ezután helyezze vissza a bevésőzárat, amit rögzítsen erősen a csavarjaival.

10. Mind a négy rozetta alaplap közepéből (f) egy csavarhúzó segítségével törje ki a tengely és a furatok pozícionálásához használt négyzet (száráival együtt csillag) alakú megvezetőket – ezekre már nem lesz szükség.

11. Helyezzen fel egymással szemben 2 db rozetta alaplapot (f) az ajtóra a felső furatoknál, úgy, hogy a rajtuk lévő kiálló kis cső alakú hüvelyeket egymással szemben tolja bele a kialakított furatokba. Az alaplapokon lévő „U” alakú bevágás (h) kerüljön alulra. A menet nélküli csavarvezető csövecsekkel szemben kerüljenek fel a menetes csavarfogadó hüvelyek. Az alaplapok feküdjenek fel szorosan az ajtólapra.

12. Ezután az átmenőcsavarok (i) segítségével rögzítse egymáshoz az ajtó két oldalán található alaplapokat (f). A menet nélküli oldalról helyezze be a csavarokat, és a túlóldalon lévő menetes fogadórészbe egy csavarhúzóval hajtsa bele. Húzza meg a csavarokat erősen, de ügyeljen arra, hogy ne szakítsa meg a menetet. Az alaplapok álljanak stabilan és tökéletesen simuljanak az ajtóra.

13. Ezután rögzítse az alsó rozettákhoz tartozó alaplapokat (f) is egymással szemben az alsó két furaton (g) keresztül. Kövesse a 11. és 12. pontban leírt lépéseket.

14. Helyezze bele az ajtóban lévő zárba oldalról a kilincstengelyt (d). A tengely az ajtó mindkét oldalán egyforma hosszan álljon ki, a rajta lévő kiöblösödő bemetszések lefelé nézzenek. A kiálló tengelyre tolja rá a rozettatakarókkal gyárilag egybeszerelt kilincseket (a), úgy, hogy a kilincsek alján lévő imbuszcsavarok furatai kerüljenek alulra. Egészen addig tolja rá, amíg a rozettatakarók tökéletesen rá nem fekszenek a rozetta alaplapokra (f) és az ajtóra.

15. A két kilincset tartsa az ajtó két oldalán szorosan összenyomva és helyezze be a kilincsek nyakán alul található menetes furatokba (b) a mellékelt hernyócsavarokat (l) az ajtó mindkét oldalán (lehet, hogy már gyárilag be vannak helyezve), majd szorosan húzza meg azokat. Használja a mellékelt nagyobb imbuszkulcsot (j).

16. A rozettatakarók alsó élén is található egy-egy hernyócsavar (c), ezeket is húzza meg óvatosan a mellékelt kisebb méretű imbuszkulccsal (k).

17/a. Kulcslyukas kilincsnél (zárnál): az alsó rozetta alaplapokra is tolja rá a rozetta takarókat (e), míg fel nem fekszenek az ajtóra, és óvatosan húzza meg az alsó élükön lévő hernyócsavart (c) a kisebb méretű imbuszkulccsal (k). A kulcsot helyezze a zárba, ellenőrizze le, hogy akadálytalanul be tudja-e helyezni, el tudja-e fordítani.

17/b. Toalett elfordító kilincs (és zár) esetén most a WC elfordító külső, kijelzős oldalába helyezze bele a hozzá tartozó tengelyt, majd tolja át a tengelyt a zár alsó felén található négyzet alakú nyíláson. A kijelzőben található bemetszés álljon függőlegesen, a rozetta takarón lévő hernyócsavar legyen alul. A takarót teljesen tolja rá az alaplapra (f), míg az ajtóra fel nem fekszik. Ezután az ajtó belső oldalán tolja rá a rozetta takaróval összeszerelt toalett elfordítót az ajtóból kiálló tengelyre. Most, nyitott állapotban álljon függőlegesen az elfordító, alul a hernyócsavarral. A belső oldalán is tolja rá teljesen az alaplapra (f) a takarót, úgy, hogy a takaró élén lévő hernyócsavar (c) alul legyen. Most finoman húzza meg a mellékelt imbuszkulcs segítségével az elfordítóban található hernyócsavart, majd a rozetták alsó élén található hernyócsavarokat is.

17/c. Cilinder zárbetétes kilincsnél (zárnál): helyezze be a zárbetétet az ajtóban lévő zárba, pozícionálja a helyére, rögzítse a saját menetes csavarjával. Most húzza rá mindkét oldalán a rozettatakarókat (e), tolja rá teljesen az alaplapokra (f). Az alul lévő hernyócsavart mindkét takaró alján óvatosan húzza meg a mellékelt imbuszkulccsal. **KÉS!**